

ISTRUZIONI MONTAGGIO SUPPORTO DA PAVIMENTO CON TERMOSCANNER




Componenti

- A. Base
- B. Canalina posteriore
- C. Canalina anteriore modulare forata
- D. Supporto case
- E. Case iPad
- F. Supporto termoscanner
- G. Termoscanner
- H. Componenti ulteriori: viti, mensole e cartelletta con specifiche

Istruzioni per il montaggio


1. Inserire all'interno della base A la canalina posteriore B.
2. Verificare il corretto allineamento dei fori delle canaline A e B.
3. Avvitare sia sulla parte posteriore che su entrambi i lati della canalina.

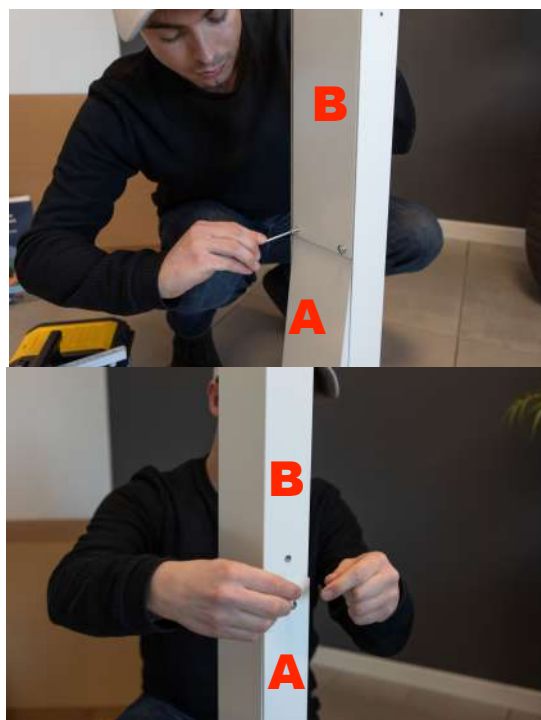

4. Regolare l'altezza del componente D e delle mensole sulla canalina anteriore modulare forata C ed avvitarli.



5. Inserire la canalina C sulla canalina posteriore B facendo combaciare la guida scanalata presente sulla base A ed avvitare sui lati.

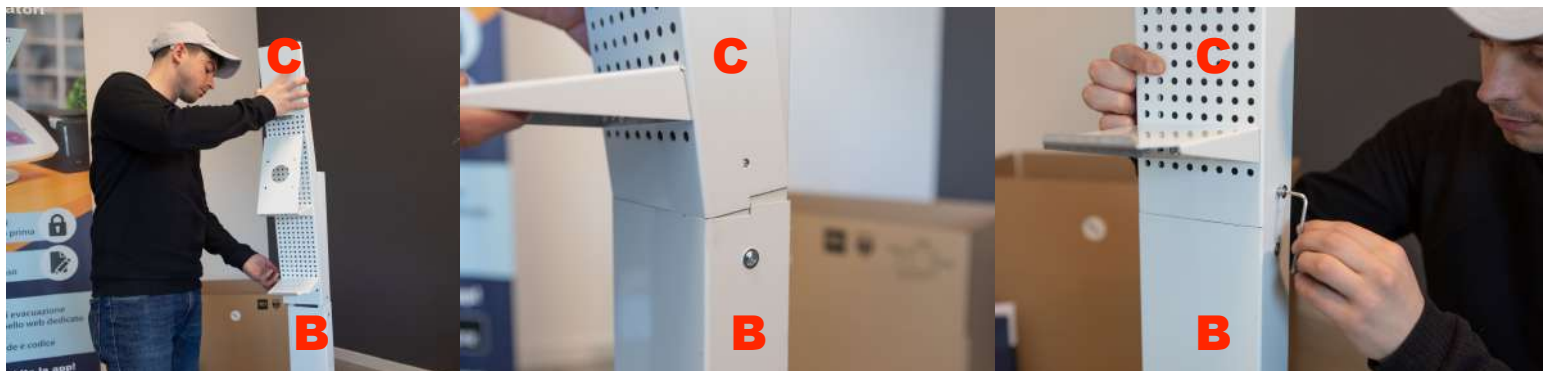

6. Avvitare il case iPad E al supporto case D.



7. Inserire l'iPad all'interno del case E ed avvitare.



8. Avvitare il componente F nella parte superiore della canalina C.



Buon utilizzo di App Registro Visitatori!

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.appregistrovisitatori.com.
Il nostro servizio assistenza è a vostra disposizione via chat,
mail assistenza@libemax.com e al telefono 035/0667180.